

Manuel d'utilisation et d'installation

Manual original



Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20

Internet: www.buehler-technologies.com E-Mail: analyse@buehler-technologies.com

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Faites tout particulièrement attention aux indications d'avertissement et de sécurité. Dans le cas contraire, des risques sanitaires ou matériels peuvent apparaître. La responsabilité de Bühler Technologies GmbH est exclue pour toute modification de l'appareil effectuée par l'utilisateur ou toute utilisation non conforme.

Alle Rechte vorbehalten. Bühler Technologies GmbH 2015



Sommaire

1	Intr	oduction	. 2
	1.1	Utilisation conforme à la destination	. 2
		Structure de numéro d'article	
		Étendue de la livraison	
	1.4	Description du produit	. 4
2	Indi	cations de sécurité	
	2.1	Indications importantes	
	2.2	Indications générales de risque	. 6
3	Trai	nsport et stockage	. 8
4	Mor	ntage et raccordement	. 9
	4.1	=9	
		Montage	
	4.3	Conditions spéciales à cause d'un gaz humide	
		4.3.1 Modification pour corps de pompe vers le bas	
		Raccordement des conduites de gaz	
		Raccordements électriques	
5	Fon	ctionnement et commande	
	5.1		
		Fonctionnement de la pompe de circulation	
6	Mai	ntenance	
	6.1	Э	
		Changement du soufflet et de l'ensemble coulisseau/excentrique	
		Remplacement du joint torique de la valve Bypass (facultatif)	
		Remplacement de l'accouplement	
7		retien et réparation	
		Recherche et réparation des dérangements	
		Pièces de rechange et pièces supplémentaires	
8		e au rebut	
9		cuments joints	
		08173	
	420	14013	25
	420	11143	26
	420	14Z05033	27
	DF4	120008 P2.x P2.8x	28
		120001 P2.x	
			33





1 Introduction

1.1 Utilisation conforme à la destination

Les pompes de gaz de mesure sont destinées à être insérées dans des systèmes d'analyse de gaz pour des applications industrielles.

La pompe de gaz de mesure est conçue pour refouler des médias gazeux exclusivement. Elle n'est pas adaptée à un usage avec des liquides.

Veuillez respecter les indications des fiches techniques concernant les usages spécifiques, les combinaisons de matériaux existantes ainsi que les limites de pression et de température.

DANGER

Atmosphère potentiellement explosive



Risque d'explosion lors d'une utilisation dans des zones soumises à des risques d'explosion

Ce moyen de production n'est pas adapté à un usage dans des zones à risque d'explosion.

Aucun mélange gazeux inflammable ou explosif ne doit traverser l'appareil.



1.2 Structure de numéro d'article

L'appareil est livré avec différentes variantes d'équipement. Vous pouvez déterminer la variante exacte avec le numéro d'article sur la plaque signalétique.

Sur la plaque signalétique, vous trouverez, en plus du numéro de commande ou numéro d'ID, le numéro d'article à 13 chiffres contenant un code, chaque chiffre (x) désignant un équipement spécifique :

42	хх	Х	Х	Х	X	Х	9	0	00	Caractéristique de pr	oduit
										Type de base	
	56									P2.3 400 l/h	
	57									P2.4 400 l/h	
	63									P2.83 800 l/h	
	64									P2.84 800 l/h	
										Tension du moteur	
		1								230V, 50/60 Hz. 0,85/0),8 A
		2								115V, 50/60 Hz. 1,7/1,	6 A
		5								400V, 50/60 Hz. 0,5/0,	43 A
										Position de tête de po	ompe
			1							Position normale vertice	cale
			2							tourné de 180° *	
										Matériau de tête de p	ompe
				1						PTFE	
				2						Acier inoxydable 1.457	' 1
				3						PTFE avec soupape b	y-pass *
										Matériau de soupapes	
					1					jusqu'à 100 °C ; PTFE	/ PVDF **
					2					jusqu'à 160 °C ; PTFE	/ PEEK
				Raccords à visser (te V)	ensions de 230 V et 400						
										Carter de pompe PTFE	Carter de pompe Inox
						9				DN 4/6 (Standard)	6 mm (Standard)
						1				DN 6/8	8 mm
						2				3/8"-1/4"	3/8"
						3				1/4"-1/8"	
						4				1/4"-1/6"	1/4"
										Raccords à visser (te	
										Carter de pompe PTFE	Carter de pompe Inox
						9				1/4"-1/6" (Standard)	DN 1/4 (Standard)
						1				DN 6/8	8 mm
						2				3/8"-1/4"	3/8"
						3				1/4"-1/8"	
						5				DN 4/6	6 mm
										Accessoires de mont	age
							9			avec console de monta	age et tampon *

^{*} impossible pour P2.4 & P2.84

Dans la mesure ou des particularités s'appliquent à un type de pompe, celles-ci sont écrites séparément dans le mode d'emploi.

^{**} impossible pour P2.4, P2.83 & P2.84



Lors du raccordement, veuillez respecter les paramètres de la pompe (voir fiche technique) et, lors de commandes de pièces de rechange, le modèle correct (exemple : valves).

1.3 Étendue de la livraison

P2.3, P2.83	P2.4, P2.84
1 x Pompe de circulation avec moteur	1 x Corps de pompe avec bride intermédiaire
4 x Tampons amortisseurs	1 x Moteur
1 x Console de montage en 1.4301	1 x Bride d'accouplement
Documentation du produit (Notice rapide + CD)	1 x Accouplement
	6 x Vis de liaison M6 x 16
	1 x Anneau de fixation
	Documentation du produit (Notice rapide + CD)

1.4 Description du produit

La pompe de circulation est destinée à transporter exclusivement des fluides gazeux. Elle ne convient pas pour les liquides.

Notez bien les indications données dans les fiches techniques à la fin de la présente notice, à propos de l'utilisation spécifique, des combinaisons de matériaux et des limites de pression et de température. Vérifiez également les indications et marquages sur les plaquettes signalétiques.

Pour les utilisations dans des applications chaudes, la pompe de circulation P2.4/P2.84 comprend une tête de pompe et un moteur d'entraînement séparés. La pompe de gaz de mesure possède une bride de transition dont la première moitié peut être montée à l'intérieur d'une armoire chauffée et dont l'autre moitié, montée à l'extérieur, porte le moteur d'entraînement. De cette manière, il est possible de franchir des parois d'une épaisseur maximale de 30 mm sans autres travaux d'adaptation.

Dans les applications où le gaz de mesure est encore humide, il peut se produire de la condensation dans les conduites et dans le corps de pompe. Dans ce cas, la tête de pompe doit être montée vers le bas (voir la section « Modification pour corps de pompe vers le bas »).

INDICATION



Les pompes de gaz de mesure ne doivent en aucun cas être employées en plein air !



2 Indications de sécurité

2.1 Indications importantes

L'utilisation de l'appareil n'est autorisée que si :

- le produit est utilisé dans les conditions décrites dans les instructions d'installation et de commande, conformément à la plaque signalétique et pour des applications pour lesquelles il a été conçu. Toute modification de l'appareil de votre propre chef exclut la responsabilité de Bühler Technologies GmbH,
- les indications et dénominations sur les plaques signalétiques sont respectées.
- les valeurs limites indiquées dans la fiche technique et le mode d'emploi sont respectées,
- les dispositifs de supervision / de protection sont correctement connectés,
- les travaux d'entretien et de réparation non décrits dans ce mode d'emploi sont effectués par Bühler Technologies GmbH,
- des pièces de rechange originales sont utilisées.

Ce mode d'emploi fait partie du matériel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les données de performance, de spécification ou d'interprétation sans préavis. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

Mots-signaux pour avertissements

DANGER	Mot-signal pour désigner une menace à haut risque entraînant immédiatement la mort ou des blessures corporelles lourdes si elle n'est pas évitée.
AVERTISSEMENT	Mot-signal pour désigner une menace de risque intermédiaire pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles lourdes si elle n'est pas évitée.
ATTENTION	Mot-signal pour désigner une menace à faible risque pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles légères à moyennement graves si elle n'est pas évitée.
INDICATION	Mot-signal pour une information importante à propos du produit, information à laquelle il faudrait accorder une attention importante.

Pictogrammes d'avertissement

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ces instructions :

<u></u>	Avertissement ; danger général		Indication générale
4	Attention : tension électrique	○ →	Débrancher la fiche de secteur
×	Mise en garde contre l'inspiration de gaz nocifs		Porter un masque de protection respiratoire
	Mise en garde contre des liquides corrosifs		Porter un masque de protection au visage
EX	Attention : zones à risque d'explosion		Porter des gants
<u></u>	Attention : surfaces chaudes		



2.2 Indications générales de risque

L'appareil ne doit être installé que par des personnels qualifiés connaissant les exigences de sécurité et les risques.

Respectez impérativement les consignes de sécurité du lieu de montage et les règles technologiques générales en vigueur. Prévenez les pannes et évitez ainsi des dommages sur du matériel et des personnes.

L'exploitant du dispositif doit s'assurer que :

- les indications de sécurité et le mode d'emploi soient disponibles et respectés,
- les contrôles avant la mise en service et les contrôles récurrents soient effectués selon le règlement de sécurité de fonctionnement (BetrSichV),
- Les directives de prévention des accidents des associations professionnelles soient respectées ; en Allemagne : GUV-V A1: Principes de prévention et GUV-V A3 : installations et moyens de production électriques,
- les données et conditions d'utilisation autorisées soient respectées,
- des dispositifs de protection soient utilisés et les travaux de maintenance prescrits soient effectués,
- les réglementations légales soient respectées lors de la mise au rebut.

Maintenance, réparation :

- Les réparations sur les outils d'exploitation doivent être uniquement effectuées par le personnel autorisé par Bühler.
- Réalisez exclusivement les travaux de modification, de maintenance ou de montage décrits dans ces instructions de commande et d'installation.
- N'utilisez que des pièces de rechange originales.

Lorsque des travaux de maintenance de toutes sortes sont effectués, les dispositions de sécurité et d'exploitation applicables du pays d'utilisation doivent être respectées.

DANGER

Tension électrique

Danger d'électrocution



- a) Pour tous travaux, débranchez l'appareil du réseau.
- b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer involontairement.
- c) L'appareil ne peut être ouvert que par des personnels spécialisés qualifiés et instruits.
- d) Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correcte.



DANGER

Gaz toxiques ou irritants


de mesure.

Le gaz de mesure transporté par l'appareil peut être nocif pour la santé s'il est inspiré ou s''il entre en contact avec la peau.



a) Avant la mise en service de l'appareil, vérifiez l'étanchéité de votre système



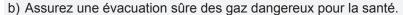



c) Avant de démarrer des travaux de maintenance ou de réparation, coupez l'alimentation en gaz et rincez les conduites de gaz avec du gaz inerte ou de l'air. Sécurisez l'alimentation en gaz pour prévenir toute réouverture involontaire.



d) Lors des travaux d'entretien, protégez-vous des gaz toxiques/irritants. Portez l'équipement de protection approprié.



Atmosphère potentiellement explosive



Risque d'explosion lors d'une utilisation dans des zones soumises à des risques d'explosion

Ce moyen de production n'est **pas** adapté à un usage dans des zones à risque d'explosion.

Aucun mélange gazeux inflammable ou explosif ne doit traverser l'appareil.

Indications de sécurité



ATTENTION

Risque de basculement



Dommages matériels sur l'appareil. Assurez l'appareil contre les accidents, les dérapages et les chutes lorsque vous travaillez sur celui-ci.



ATTENTION

Surface chaude



Danger de brûlure

En fonctionnement, des températures > 50 °C peuvent apparaître selon le type de produit et les paramètres de fonctionnement.

En correspondance aux conditions de montage sur place, il peut être nécessaire de mettre un avertissement sur ces espaces.



3 Transport et stockage

Les produits devraient être transportés uniquement dans leur emballage original ou dans un ersatz approprié.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le matériel doit être protégé de l'humidité et de la chaleur. Il doit être conservé dans un espace couvert, sec et sans poussière à une température comprise entre -20°C et +40°C.

Entreposer en plein air n'est **pas** autorisé. L'exploitant doit en principe respecter toutes les normes en vigueur ayant trait à l'évitement de dégâts provoqués par un coup de foudre et pouvant entraîner des dommage sur la pompe de gaz de mesure.

Les pièces de stockage ne doivent en aucun cas contenir des dispositifs produisant de l'ozone comme par ex. des sources lumineuses fluorescentes, des lampes à décharge de mercure, des appareils électriques sous haute tension.



4 Montage et raccordement

Vérifiez l'appareil avant le montage quant à la présence de dommages. Il peut s'agir entre autres de détériorations sur les boîtiers, les lignes de branchement secteur, etc. N'utilisez jamais d'appareils présentant des détériorations évidentes.

ATTENTION

Utilisez un outil approprié



En conformité avec DIN EN 1127-1, la manipulation et le choix d'outils appropriés sont la responsabilité de l'exploitant.



4.1 Exigences relatives à l'implantation

ATTENTION

Dommages sur l'appareil



Protégez l'appareil de la poussière, des chutes d'objets ainsi que des chocs externes.

Coup de foudre


Une installation en plein air n'est **pas** autorisée. L'exploitant doit en principe respecter toutes les normes en vigueur ayant trait à l'évitement de dégâts provoqués par un coup de foudre et pouvant entraîner des dommage sur l'appareil.



La ventilation ne doit pas être entravée et l'air évacué – y compris par des groupes voisins – ne doit pas être réaspiré immédiatement.

Le moteur est conçu pour des températures ambiantes de −20 °C à +60 °C et pour des altitudes de ≤ 1 000 m au-dessus de la mer.

Dans le cas d'un montage sans console, veillez à respecter une distance suffisante entre le moteur et la paroi à l'arrière. Veuillez relever les autres paramètres d'environnement du site d'implantation dans la fiche technique à la fin de la notice d'utilisation et d'installation.

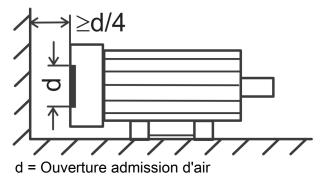

4.2 Montage

P2.3 / P2.83

Lors de l'installation des pompes de gaz de mesure sur des plaques de montage, utilisez la console murale incluse dans la livraison sous utilisation des tampons caoutchouc-métal. Les tampons caoutchoucs-métal doivent également être utilisés quand la pompe est montée sur une sous-construction prééxistante.

P2.4 / P2.84

Vous trouverez les indications de montage sur le dessin de montage **42/011-14-3** pour la pompe P2.4 et **42/014-Z05-03-3** pour la pompe P2.84 en appendix. Vous y trouverez également les dimensions pour la découpure dans le mur.

Fixez la pompe P2.4 sur le boîtier, l'armoire ou le mur toujours et uniquement à l'aide de la bride. Il n'est pas nécessaire, et en outre pas autorisé, de fixer en plus le moteur, cela pouvant engendrer un hyperstatisme du système.



4.3 Conditions spéciales à cause d'un gaz humide

Dans le cas d'applications lors desquelles le gaz de mesure est encore humide, une formation de condensat peut avoir lieu dans les conduites et le carter de pompe. Dans de tels cas, la tête de pompe doit être montée à l'envers (le carter de pompe est dirigé vers le bas).

Si la pompe n'a pas déjà été commandée ainsi, la modification peut être facilement effectuée sur place.

Placez la conduite entre la sortie de gaz et l'évacuation de condensat en assurant un dénivelé afin que le condensat puisse s'écouler et qu'il ne s'accumule pas dans la pompe ou les conduites.

4.3.1 Modification pour corps de pompe vers le bas

ATTENTION

Dommages sur l'appareil



Pour les têtes de pompes suspendues tout particulièrement, la fente d'aération de la console de pompe doit être protégée contre l'entrée de poussière ou de petites pièces. Ce faisant, la fente ne doit pas être juste scellée. Si cela ne peut pas être assuré, la tête de pompe ne doit pas être suspendue.



Dévissez les trois vis à tête cruciforme du couvercle du carter (figure 3, figure 4) et déposez le couvercle (voir également le schéma des pièces de rechange à la fin de la notice d'utilisation). Cela dégage le mécanisme à bielle et la bride du moteur. Le carter de la pompe est fixé à l'aide de quatre vis à tête hexagonale (taille 8) sur la bride du moteur ou sur la bride intermédiaire (suivant le modèle). Dévissez complètement ces vis (figure 5). Tenez bien le carter en dévissant la dernière vis. Tournez ensuite précautionneusement le carter de 180 ° puis revissez le (figure 6, figure 7) ; enfin, remontez le couvercle (couple de serrage des vis à tête hexagonale 3 Nm). La tête de pompe ne doit pas être montée en la pivotant de 45 °.







Figure 4



Figure 5







Figure 6

Figure 7

4.4 Raccordement des conduites de gaz

Les pompes sont équipées des raccordements que vous avez choisis. Comparez le numéro d'article sur la plaque signalétique avec la structure de numéro d'article au chapitre « Introduction ».

Evitez les installations mixtes, c'est-à-dire des tubes à côté de corps plastiques. Si cela est inévitable pour certaines utilisations, vissez les raccords vissés dans le corps de pompe en PTFE avec précautions et en aucun cas en utilisant la force.

Positionnez les tuyaux de sorte que la conduite reste élastique sur une distance suffisante à l'entrée et à la sortie (la pompe oscille).

Les pompes sont marquées d'un « In » pour Inlet (entrée) et d'un « Out » pour Outlet (sortie). Faites attention à ce que les raccords des conduites de gaz soient étanches.

4.5 Raccordements électriques

AVERTISSE-MENT

Tension dangereuse



Le raccordement ne peut être entrepris que par des personnels formés et qualifiés.

ATTENTION

Tension erronée du réseau



Une tension de réseau erronée peut détruire l'appareil. Lors du raccordement, faire attention à ce que la tension du réseau soit correcte conformément à la plaque signalétique.



Pour la pompe de gaz de mesure, il faut prévoir un interrupteur ou un disjoncteur (selon IEC 60947-1 et IEC 60947-3). Celui-ci doit être placé de sorte à être facilement accessible à l'utilisateur. L'interrupteur doit être marqué comme dispositif de déconnexion pour l'appareil. Il ne doit pas être inséré sur un câble de branchement secteur ou interrompre le conducteur de protection. Il doit en outre séparer tous les pôles de la pompe de gaz de mesure des pièces sous tension.

La pompe de circulation doit être protégée d'un échauffement excessif par un dispositif adéquat de protection contre les surcharges (disjoncteur de sécurité du moteur).

Courant de dimensionnement à prendre en compte pour le paramétrage du disjoncteur : voir la plaquette signalétique du moteur.



Raccordez la pompe conformément au schéma inscrit dans le couvercle du boîtier de raccordement et prévoyez une décharge de traction suffisante sur la ligne de raccordement. Vérifiez que le moteur de la pompe est conçu pour la tension et la fréquence voulues (tolérance de tension ± 5 % et tolérance de fréquence ± 2%).

La section des lignes et de mise à la terre doit être adaptée à l'intensité de dimensionnement. Utilisez au moins une section de 1,5 mm².

Raccordez le conducteur de protection du moteur au circuit local de protection.



Le conducteur de protection selon DIN VDE 0100 doit impérativement être raccordé sur la borne de protection identifiée.

Il ne doit pas y avoir dans le boîtier de raccordement des corps étrangers, des salissures et de l'humidité. Les traversées de câble inutilisées et le boîtier lui-même doivent être fermés et étanches à la poussière et à l'eau. Pour refermer le boîtier de raccordement, utilisez le joint d'origine.

Les ouvertures inutilisées doivent être obturées par des bouchons homologués.

Respectez impérativement les indications contraires sur la plaquette signalétique. Les conditions sur le site d'installation doivent correspondre à toutes les indications de la plaquette signalétique.



5 Fonctionnement et commande


INDICATION



L'appareil ne doit pas être exploité en dehors du cadre de ses spécifications!

ATTENTION

Surface chaude

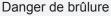



En fonctionnement, des températures > 50 °C peuvent apparaître selon le type de produit et les paramètres de fonctionnement.

En correspondance aux conditions de montage sur place, il peut être nécessaire de mettre un avertissement sur ces espaces.

DANGER


Gaz toxiques ou irritants

Le gaz de mesure transporté par l'appareil peut être nocif pour la santé s'il est inspiré ou s''il entre en contact avec la peau.



 a) Avant la mise en service de l'appareil, vérifiez l'étanchéité de votre système de mesure.



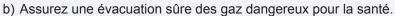



c) Avant de démarrer des travaux de maintenance ou de réparation, coupez l'alimentation en gaz et rincez les conduites de gaz avec du gaz inerte ou de l'air. Sécurisez l'alimentation en gaz pour prévenir toute réouverture involontaire.



d) Lors des travaux d'entretien, protégez-vous des gaz toxiques/irritants. Portez l'équipement de protection approprié.

5.1 Mise en marche de la pompe de circulation

Avant la mise en marche, contrôlez les points suivants :

- Les flexibles raccordés et les raccordements électriques sont en bon état et sont montés correctement.
- Aucune pièce de la pompe de circulation n'est démontée (par exemple le couvercle).
- L'entrée et la sortie de gaz de la pompe de circulation ne sont pas obturées.
- La pression d'admission est inférieure à 0,5 bar.
- Une dérivation existe en cas de réduction du débit au-dessous de 150 l/h (P2.x) ou de 400 l/h (P2.8x) en service continu.
- Les paramètres d'environnement sont respectés.
- Les indications de la plaquette signalétique sont respectées.
- La tension et la fréquence du moteur correspondent aux paramètres du réseau.
- Les raccordements électriques sont bien serrés et les dispositifs de surveillance sont raccordés et réglés conformément aux instructions.
- Les entrées d'air et les surfaces de refroidissement sont propres.
- Les mesures de protection ont été prises (mise à la terre).
- Le moteur est correctement fixé.
- Le couvercle du boîtier de raccordement est fermé et les traversées de câbles sont correctement colmatées.
- La couronne dentée en élastomère de l'accouplement (uniquement P2.4/P2.84) est montée correctement et n'est pas endommagée.

Lors de la mise en route de l'appareil contrôlez que :

- aucun bruit ni aucune vibration inhabituels n'apparaissent.
- le débit ne soit pas augmenté ou réduit. Cela peut indiquer un soufflet défectueux.



5.2 Fonctionnement de la pompe de circulation

La pompe de circulation est destinée à transporter exclusivement des fluides gazeux. Elle ne convient pas pour les liquides.

La pompe de circulation doit fonctionner sans pression d'admission. Une pression d'admission de plus de 0,5 bar n'est pas admissible. La sortie du gaz ne doit pas être obturée. Le débit minimal doit être de 50 l/h pour le modèle P2.x et de 200 l/h pour le modèle P2.8x. En cas de réduction du débit au-dessous de 150 l/h (P2.x) ou de 400 l/h (P2.8x) en service continu, le débit doit être régulé par une dérivation. Dans ce cas, choisissez la version « PTFE avec vanne de dérivation » de la pompe.

INDICATION



Une forte réduction diminue la durée de vie du soufflet.

Pour les pompes avec valve bypass intégrée, les performances de d'évacuation peuvent être régulées. Ne forcez pas trop en tournant la valve, cela pouvant endommager cette dernière! La plage de rotation de la valve est d'environ 7 tours.



6 Maintenance

Les travaux d'entretien de l'appareil doivent se faire lorsque celui-ci est froid.

- L'appareil ne peut être entretenu que par des personnels spécialisés connaissant les exigences de sécurité et les risques.
- N'effectuez que les travaux d'entretien décrits dans ces instructions d'installation et d'utilisation.
- Lors de l'accomplissement de travaux de maintenance de toutes sortes, respectez les consignes de sécurité et d'utilisation correspondantes.

INDICATION



Prenez le dessin de pièce de rechange ci-joint pour vous aider lorsque vous effectuez des travaux de maintenance.

DANGER

Tension électrique

Danger d'électrocution



- a) Pour tous travaux, débranchez l'appareil du réseau.
- b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer involontairement.
- c) L'appareil ne peut être ouvert que par des personnels spécialisés qualifiés et instruits.
- d) Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correcte.



DANGER

Gaz toxiques ou irritants

Le gaz de mesure transporté par l'appareil peut être nocif pour la santé s'il est inspiré ou s''il entre en contact avec la peau.



a) Avant la mise en service de l'appareil, vérifiez l'étanchéité de votre système de mesure.



b) Assurez une évacuation sûre des gaz dangereux pour la santé.



c) Avant de démarrer des travaux de maintenance ou de réparation, coupez l'alimentation en gaz et rincez les conduites de gaz avec du gaz inerte ou de l'air. Sécurisez l'alimentation en gaz pour prévenir toute réouverture involontaire.



d) Lors des travaux d'entretien, protégez-vous des gaz toxiques/irritants. Portez l'équipement de protection approprié.

ATTENTION

Risque de basculement



Dommages matériels sur l'appareil. Assurez l'appareil contre les accidents, les dérapages et les chutes lorsque vous travaillez sur celui-ci.



ATTENTION

Fuite de gaz



Lors du démontage, l'appareil ne doit pas être sous pression.



ATTENTION

Surface chaude



Danger de brûlure En fonctionnement, des températures > 50 °C peuvent apparaître selon le type de produit et les paramètres de fonctionnement.

En correspondance aux conditions de montage sur place, il peut être nécessaire de mettre un avertissement sur ces espaces.

Selon la qualité du gaz de mesure à refouler, il peut être nécessaire de changer les valves d'entrée et de sortie de temps à autres.




Vous devriez prévoir une filtration de particules en amont de la pompe si les valves sont très sales, en particulier après une courte durée d'utilisation. Cela augmente considérablement la durée de vie.

Les vis de la bague de fixation doivent être resserrées de 3 Nm après env. 500 heures de fonctionnement.

6.1 Changement des valves d'admission et d'échappement

- 1. Dévissez les raccords males SW17 (Image I / Image II).
- Dévissez les valves avec un tournevis large (image III, image IV, image V) (n'endommagez pas le filetage ce faisant!). Pour les corps de pompe en acier inoxydable, faites attention aux déplaceurs en PTFE. Ceux-ci sont situés sous les valves et servent à réduire les volumes morts.
- 3. Vissez les nouvelles valves à 1 Nm max. (image V, image IV, image III). Ce faisant, prenez garde au bon placement (rouge ou orange : entrée noir ou gris : sortie).
- Revissez les raccords males SW17 (image VI, image VII). Faites attention à l'étanchéité. Pour les raccords males en acier inoxydable, remplacez les joints d'étanchéité endommagés.

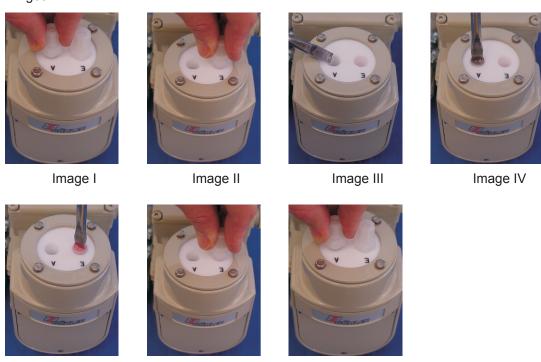

6.2 Changement du soufflet et de l'ensemble coulisseau/ excentrique

Image VI

INDICATION

Restriction pour changement de coulisseau/excentrique

Image V



Il est interdit de changer seulement l'excentrique, le coulisseau ou le palier. Seul le groupe de pièces coulisseau/excentrique prémonté à l'usine peut être changé par l'exploitant.

- 1. Dévissez les 3 vis à tête bombée du couvercle et déposez le couvercle. (Figure A)
- 2. Nettoyez la pompe de la poussière et autres salissures.
- 3. Essuyez les salissures incrustées avec un chiffon humide propre (ne pas employer de produits contenant des solvants).

Image VII

4. Dévissez les quatre vis à tête hexagonale de taille 7 sur le haut du corps de la pompe. Sur les corps de pompe en PTFE, déposez l'anneau de fixation. (Figure B)



- 5. Déposez précautionneusement le corps de la pompe de la console en le tirant vers le haut. Faites attention à ne pas tendre le soufflet. Si le corps de pompe ne se détache pas du soufflet, essayez de le dégager en effectuant précautionneusement des mouvements de rotation.
- 6. Tenez le soufflet par le dessous, juste au-dessus du coulisseau, et dévissez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (figure C). Extrayez le soufflet de la console en le tirant vers le haut. Si vous ne remplacez que le soufflet, reprenez au point 13.
- 7. Déposez les quatre vis à tête hexagonale de taille 8 de la console (figure D) et dégagez la console de la pompe du coulisseau. (Figure E)
- 8. Déposez la vis sans tête de taille 2 sur l'excentrique. (Figure F)
- 9. Dégagez précautionneusement l'excentrique de l'arbre du moteur/de l'arbre intermédiaire.
- Nettoyez l'arbre du moteur/l'arbre intermédiaire et vérifiez l'absence de détériorations.
 Contrôlez la cote 11G6 (11,006 à 11,017). (Figure G) Huilez l'arbre du moteur/l'arbre intermédiaire à l'aide d'une huile sans résine.
- 11. Engagez le nouvel ensemble coulisseau/excentrique (figure H) régulièrement sur l'arbre du moteur/l'arbre intermédiaire (ne pas taper sur la pièce). Aligner la position pour la vis sans tête. (Figure I)
- 12. Vissez la vis sans tête avec de la Loctite 243 (force moyenne) et serrez-la à 1,5 Nm. Vérifiez que la vis sans tête s'engage bien dans le trou de l'arbre du moteur/l'arbre intermédiaire
- 13. Engagez la console de la pompe sur le coulisseau, alignez-la perpendiculairement sur le moteur et fixez-la à l'aide des vis à tête hexagonale DIN 933 M5 x 16. Serrez les vis avec un couple de 3 Nm.
- 14. Vérifiez l'absence de détériorations et de salissures sur la surface d'étanchéité et dans les plis du soufflet. Nettoyez éventuellement.
- 15. Engagez le soufflet (figure J) par le haut dans la console de la pompe et vissez-le sur le coulisseau sans forcer. Pour ce faire, tenez le soufflet par le dessous, juste au-dessus du coulisseau. (Figure C)
- 16. Nettoyez le corps de pompe et vérifiez l'absence de détériorations.
- 17. Placez le corps de pompe sur le soufflet. Veillez bien à la position de l'admission et de l'échappement.
- 18. Fixez le corps de pompe avec l'anneau de fixation (uniquement dans le cas d'un corps de pompe en PTFE) ainsi que les vis à tête hexagonale DIN 933 M4 x 45 V2A et les rondelles DIN 125 A4,3 V2A. Serrez les vis avec un couple de 3 Nm.
- 19. Remontez le couvercle avec les 3 vis à tête bombée DIN 966 M3 x 8.
- 20. Raccordez la pompe comme indiqué sous « Montage et raccordement » et effectuez un essai. Les valeurs minimales suivantes doivent être atteintes :

Surpression : P2.3/P2.4 = 1,7 bar ; P2.83/P2.84 = 3,5 bars Dépression : P2.3/P2.4 = -0,65 bar ; P2.83/P2.84 = -0,75 bar

Débit : P2.3/P2.4 = 400 l/h ; P2.83/P2.84 = 800 l/h





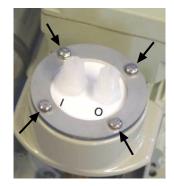


Figure B



Figure C



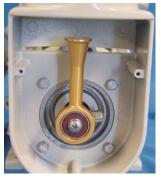


Figure D



Figure E



Figure F



Figure G



Figure H



Figure I



Figure J

6.3 Remplacement du joint torique de la valve Bypass (facultatif)

- Desserrer les deux vis sur la plaque de soupape et extraire avec précaution la totalité de l'unité.
- Humecter le nouveau joint torique à l'aide d'une graisse appropriée (p. ex. Fluoronox S90/2) et l'enfiler sur la broche.
- Introduire avec précaution la totalité de l'unité dans le carter de pompe et serrer les vis.

6.4 Remplacement de l'accouplement

En cas de rupture de l'accouplement, il est est indispensable de rechercher la cause de la rupture ! Si la cause est par exemple un palier grippé, il est nécessaire de changer toute la tête.

- Déposez la tête de pompe et le moteur avec bride d'accouplement (voir les instructions de montage de la pompe).
- Déposez la bride d'accouplement du moteur.
- Après desserrage de la vis sans tête, dégagez les pièces d'accouplement de l'arbre et installez le nouvel accouplement.
- Revissez la bride d'accouplement sur le moteur et remontez la pompe comme pour la première fois.



7 Entretien et réparation

Si un défaut apparaît en fonctionnement, vous trouverez dans ce chapitre des indications pour rechercher et réparer le défaut.

Les réparations sur les moyens de productions ne peuvent être réalisées que par des personnels autorisés par Bühler.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à notre service :

Tel.: +49-(0)2102-498955 ou à votre agence agréée

Si la fonction correcte n'est pas obtenue après réparation de pannes éventuelles et mise sous tension, l'appareil doit être contrôlé par le fabricant. Veuillez à cette fin envoyer l'appareil dans un emballage approprié à :

Bühler Technologies GmbH

- Réparations / Service -

Harkortstraße 29

40880 Ratingen

Deutschland

Rajoutez en outre la déclaration de décontamination remplie et signée sur le paquet. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible de traiter votre demande de réparation.

Le formulaire se trouve en appendix de ce mode d'emploi mais peut également être demandé par e-mail : **service@buehler-technologies.com**.

7.1 Recherche et réparation des dérangements


ATTENTION

Risque à cause d'un appareil défectueux

Possibilités de dommages matériels ou sur les personnes.




a) Eteignez l'appareil et débranchez-le du réseau.

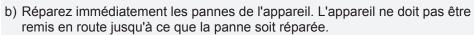



ATTENTION

Surface chaude

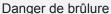



En fonctionnement, des températures > 50 °C peuvent apparaître selon le type de produit et les paramètres de fonctionnement.

En correspondance aux conditions de montage sur place, il peut être nécessaire de mettre un avertissement sur ces espaces.

Dérangement	Cause	Solution
La pompe ne se met pas en marche	 Alimentation coupée ou bran- chement incorrect 	 Contrôlez le raccordement ainsi que le disjoncteur et l'interrup- teur
	 Moteur défectueux 	 Remplacez le moteur



Dérangement	Cause	Solution
La pompe ne refoule pas	 Vannes défectueuses ou en- crassées 	 Soufflez les vannes avec pré- cautions ou remplacez-les, voir le chapitre « Remplacement des vannes d'admission et d'échap- pement ».
	 Vanne de dérivation ouverte 	Fermez la vanne de dérivation
	 Joint torique de la vanne de dérivation défectueux 	 Faites réparer par les techniciens du SAV de Bühler ou voir « Remplacement du joint torique de la vanne de dérivation ».
	 Soufflet déchiré 	 Faites réparer par les techniciens du SAV de Bühler ou voir « Remplacement du soufflet et de l'ensemble coulisseau/excentrique ».
	 Couronne dentée cassée/usée 	 Faites réparer par les techniciens du SAV de Bühler ou voir « Remplacement de la couronne dentée en élastomère ».
La pompe fait du bruit	 Mécanisme à bielle désaxé 	 Faites réparer par les techniciens du SAV de Bühler ou voir « Remplacement du soufflet et de l'ensemble coulisseau/excentrique ».
	 Couronne dentée usée 	 Faites réparer par les techniciens du SAV de Bühler ou voir « Remplacement de la couronne dentée en élastomère ».
	 Moyeu d'accouplement desser- ré 	 Faites réparer par les techniciens du SAV de Bühler ou resserrez la vis sans tête du moyeu avec un couple de 1,34 Nm
	 Endommagement des paliers du moteur 	Remplacez le moteur
Usure prématurée de la couronne dentée	 Par exemple contact avec de l'ozone ou similaire, ayant pour effet une modification physique de la couronne dentée 	
Déclenchement du dispositif de sécurité	 Court-circuit du bobinage et des bornes 	Mesurer la résistance d'isole- ment
	 Délai de démarrage dépassé 	 Contrôlez des conditions de mise en marche
Performances insuffi- santes	 Défaut d'étanchéité 	 Resserrer les vis en respectant le couple de serrage (voir le cha- pitre « maintenance).
	 Soufflet déchiré 	 Faites réparer par les techniciens du SAV de Bühler ou voir « Remplacement du soufflet et de l'ensemble coulisseau/excentrique »
	 Vannes défectueuses ou en- crassées 	 Soufflez les vannes avec pré- cautions ou remplacez-les, voir le chapitre « Remplacement des vannes d'admission et d'échap- pement ».

Tab. 2: Recherche et réparation des dérangements



7.2 Pièces de rechange et pièces supplémentaires

Lors de la commande de pièces de rechange, nous vous demandons d'indiquer le type d'appareil et le numéro de série.

Vous pouvez trouver des ensembles de rééquipement et des ensembles supplémentaires dans notre catalogue.

Vous devriez avoir une réserve des pièces de rechanges suivantes :

Pièce de rechange		Article No
P2.3 / P2.4	Soufflet	4200015
	Ensemble coulisseau/excentrique	4200075
	Couronne dentée pour accouplement	4220011
	Lot de valves 100 °C	4201002
	Lot de valves 160 °C	4202002
	Joint torique bypass	9009115
P2.83 / P2.84	Soufflet	4200071
	Ensemble coulisseau/excentrique	4200034
	Accouplement couronne dentée	4220011
	Lot de valves 160 °C	4202002
	Joint torique bypass	9009115

Tab. 4: Pièces de rechange et pièces supplémentaires

Mise au rebut



8 Mise au rebut

Mettez les pièces au rebut en veillant à ne pas créer de danger pour la santé et l'environnement. Respectez les consignes légales du pays d'utilisation pour la mise au rebut de pièces et appareils électroniques.



9 Documents joints

Dessin de pièce de rechange P2.3 : 42/008-17-3
Dessin de pièce de rechange P2.3 : 42/014-01-3
Dessin de pièces d'installation et de rechange 42/011-14-3


P2.4:


Dessin de pièces d'installation et de rechange 42/014-Z05-03-3


P2.84:


Fiche technique : DF 42 0008Déclaration de conformité : KX 42 0001

Déclaration de décontamination

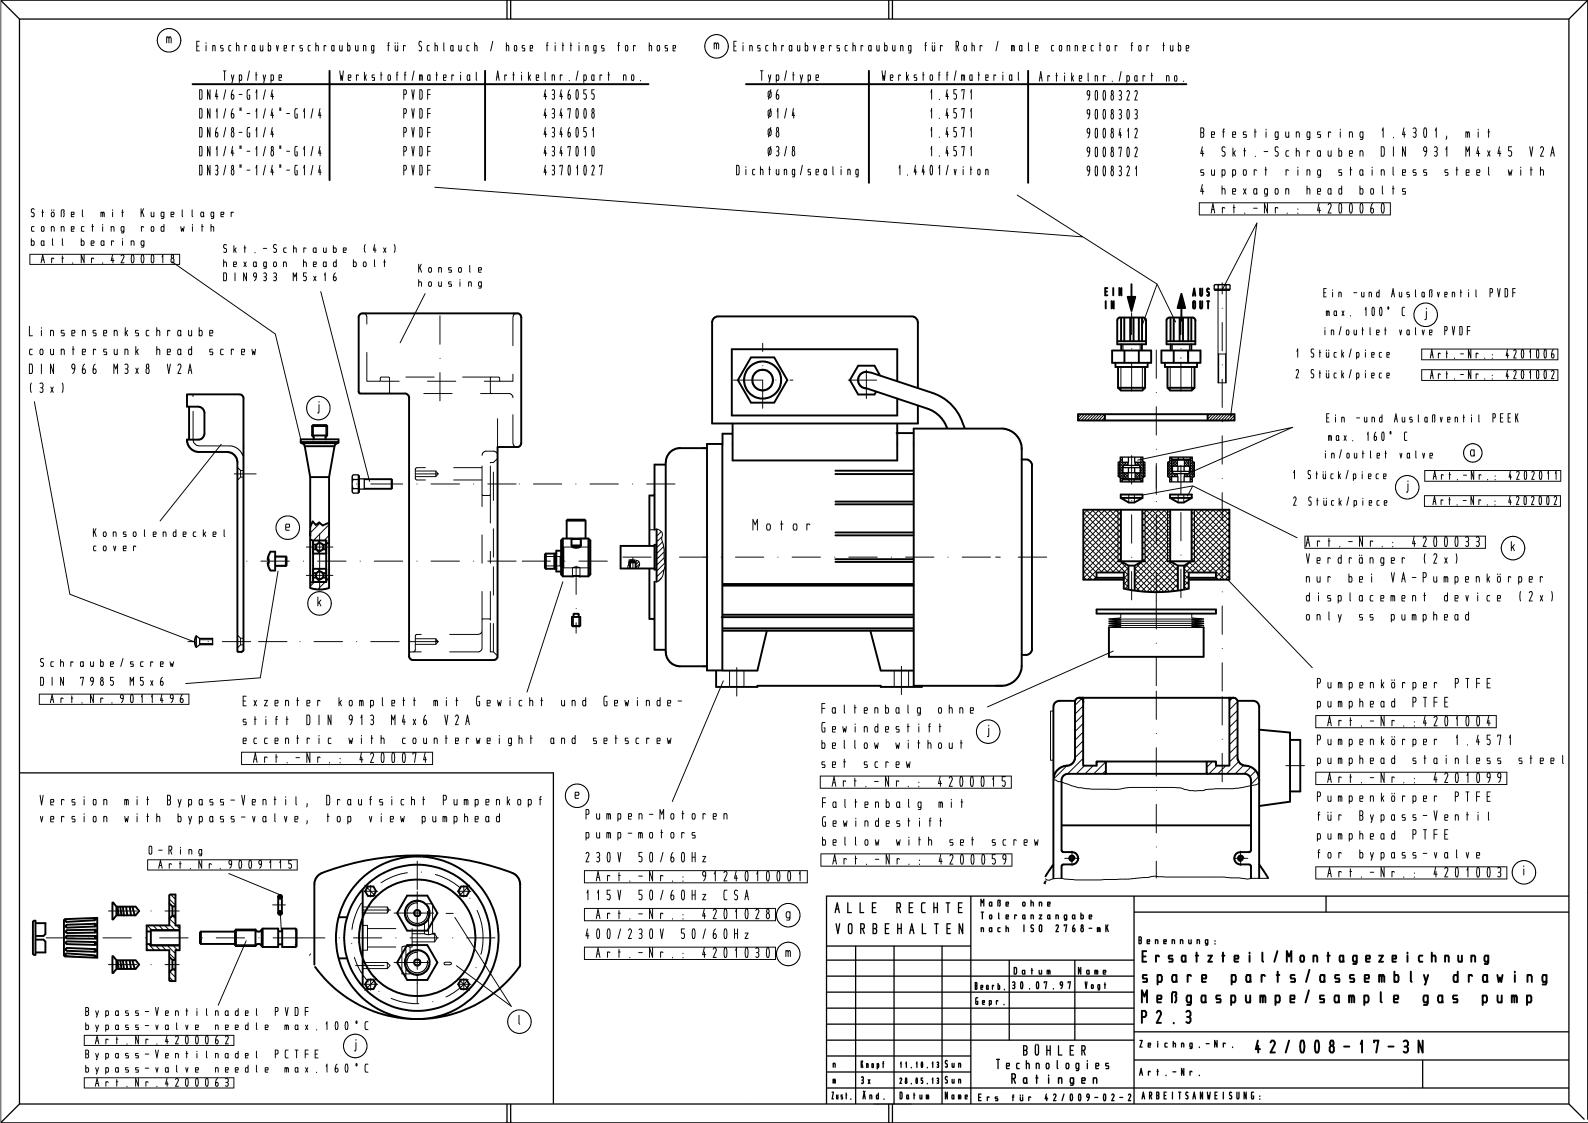

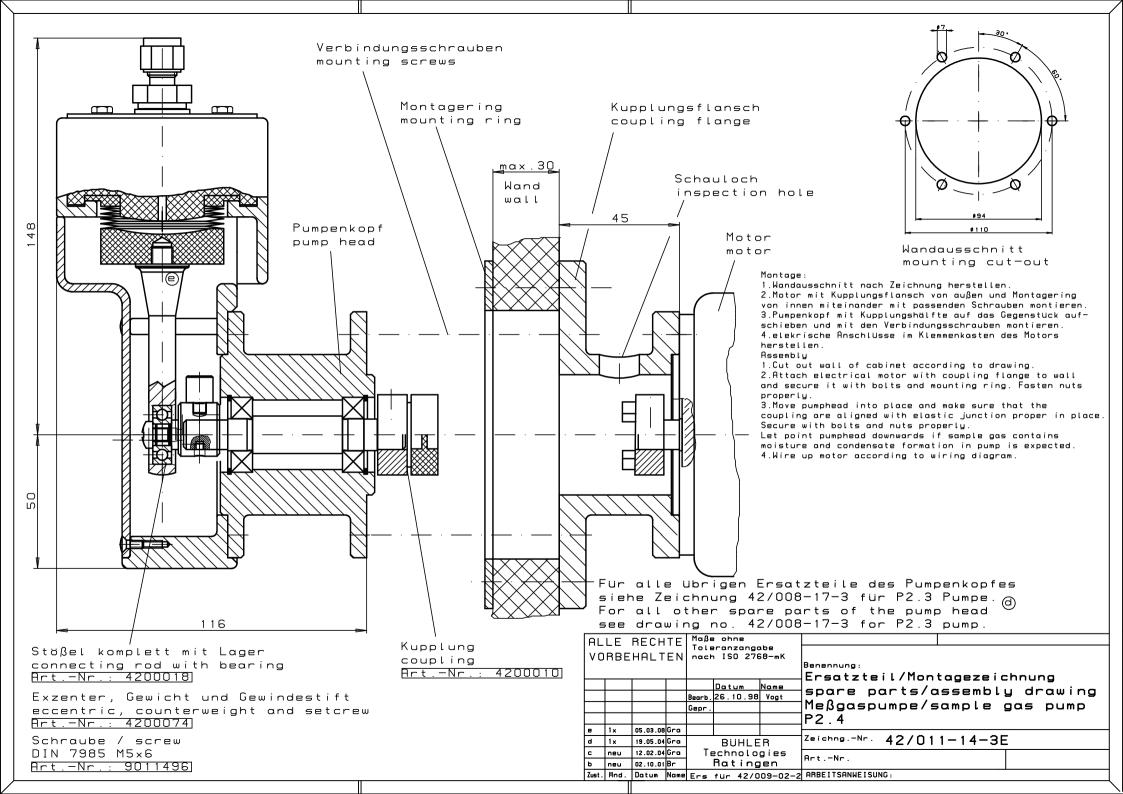


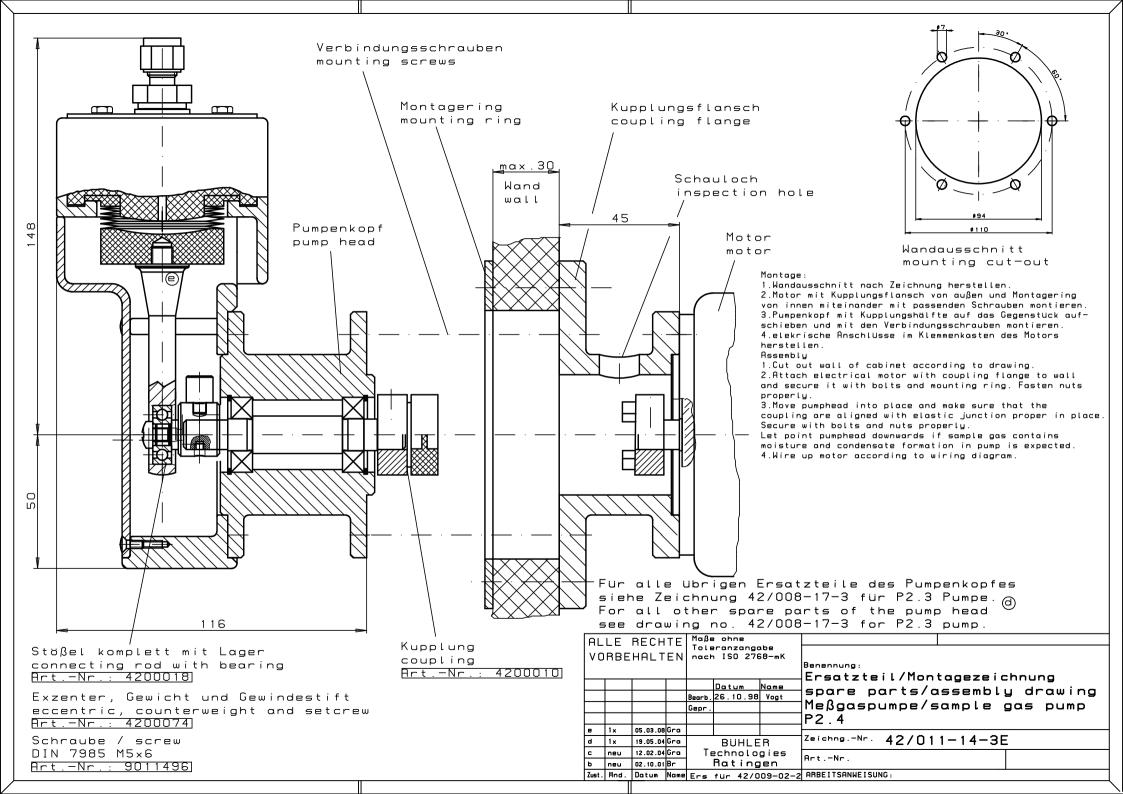

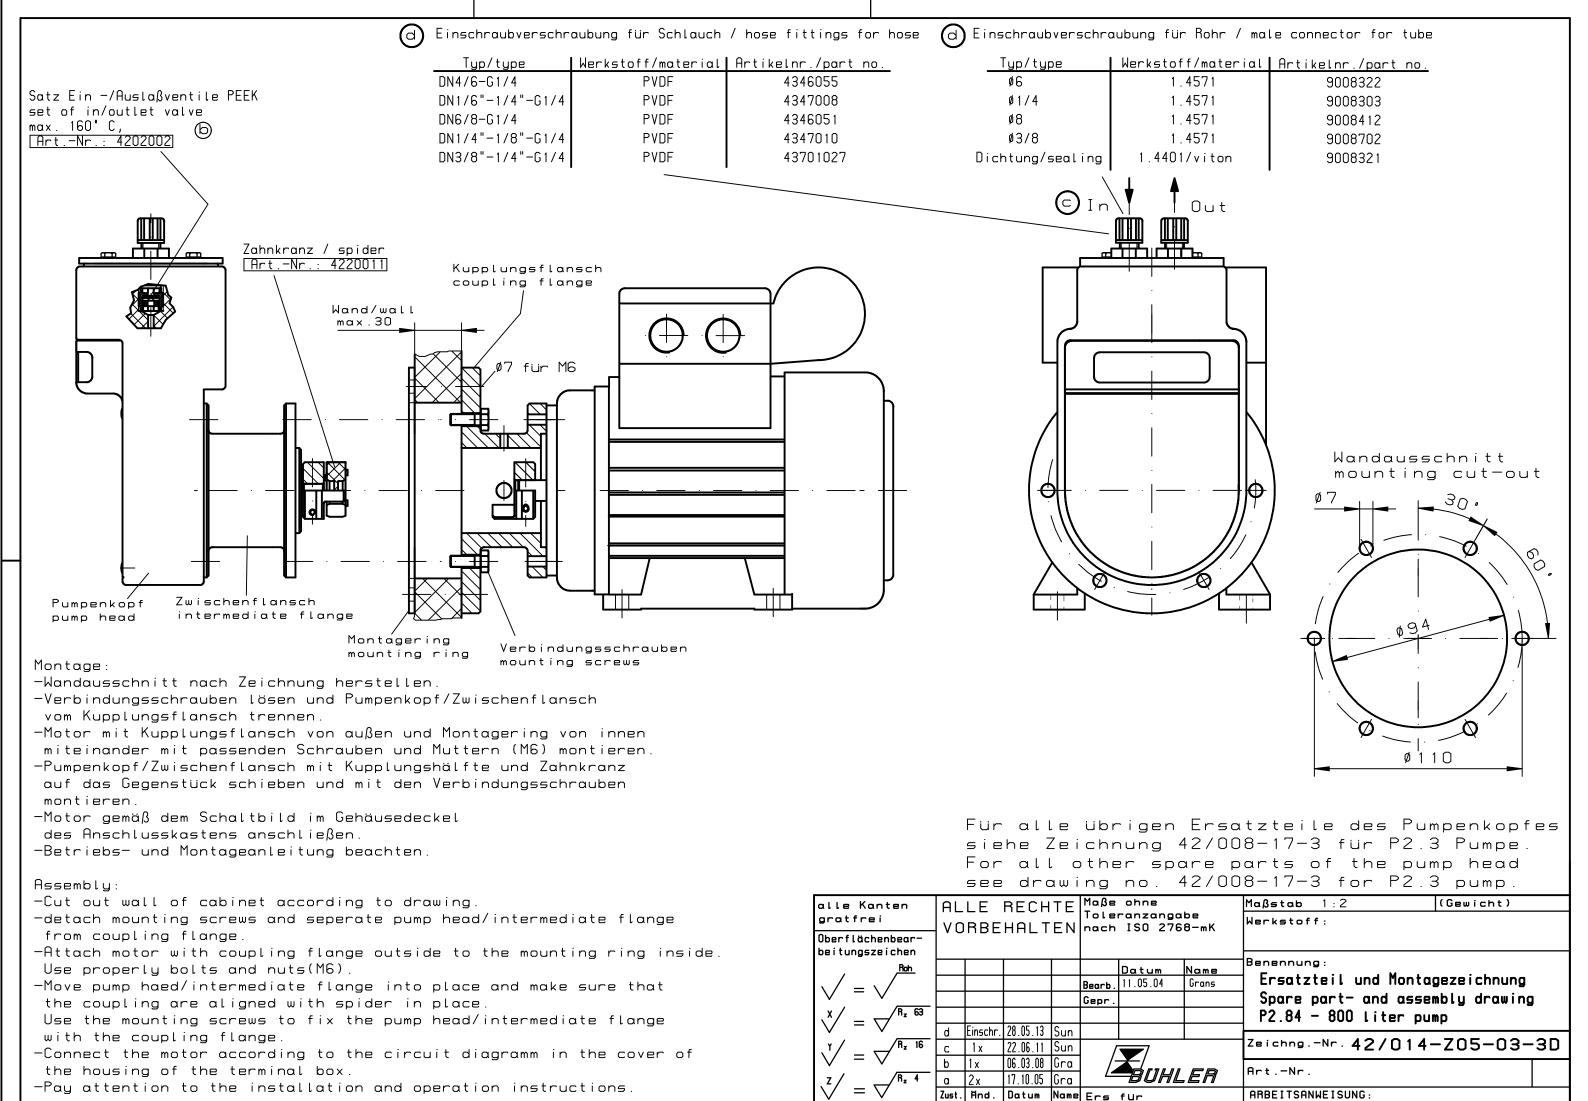



Pompes de gaz de mesure modèle P 2.3; P 2.3C; P 2.83; P 2.4; P 2.4C; P 2.84

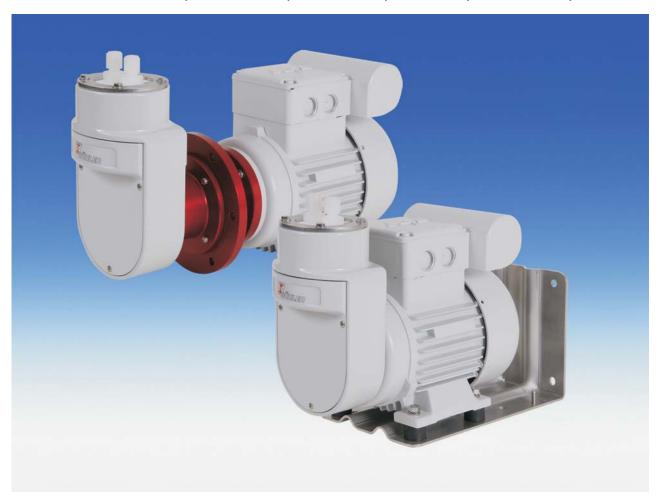

Dans le domaine de l'analyse de gaz, il est particulièrement important d'utiliser une pompe de gaz, dotée de performances techniques optimisées, en vue de l'aspiration du gaz de mesure. Pour de nombreuses applications, le gaz de mesure contient souvent des composés corrosifs et une humidité condensable = condensation dans la ligne de transfert du gaz de mesure.

Ces pompes de gaz de mesure fonctionnent à l'aide d'un soufflet résistant en PTFE, caractéristique qui a démontrée, dans le cadre de nombreuses applications difficiles, une fiabilité éprouvée et une durée de vie importante.

Pour les applications basées sur un gaz de mesure humide, la tête de pompe est utilisée avec une orientation vers le has

Afin de permettre l'utilisation des pompes pour des applications chaudes, les modèles P2.4 et P2.84 comportent une séparation physique de la tête de pompe et du moteur. Dans ce cas, la pompe comporte une bride séparée de liaison, dont une partie peut être montée au sein d'une enceinte chauffée et dont l'autre partie, portant le moteur d'entraînement, est montée sur la paroi extérieure de l'enceinte.

- Montage simplifié et robuste
- Clapets facilement remplaçables
- Soufflet monobloc
- Utilisation sur gaz humide
- Durée de vie importante
- Versions ATEX (voir fiche technique séparée)
- Émission sonore réduite
- Versions disponibles en 115 V, avec certification FM C-US
- Versions C spécialement pour le convoyage de gaz inflammables

Indications générales pour toutes les pompes

Tension nominale cf. détails de la commande

Classe de protection électrique IP55

mécanique IP20


Volume mort 8,5 ml

Matériaux d'éléments en contact avec les fluides selon le type de pompe:


PTFE / PVDF (pompe standard avec soupapes 100 °C)

- + PEEK (pompe standard avec soupapes 160 °C)
- + Viton (pompe standard avec soupapes 100 °C et soupape by-pass)
- + PCTFE, Viton (pompe standard avec soupapes 160 °C et soupape by-pass)
- + 1.4571 (carter de pompe VA)
- + 1.4401, Viton (raccord à visser pour tube VA)

Caractéristique de puissance P2.3, P2.3C, P2.4, P2.4C

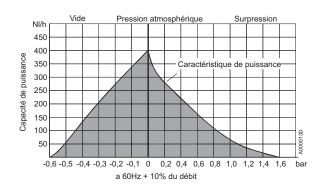

Caractéristique de puissance P2.83, P2.84

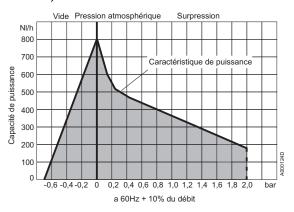

Pompes modèle P2.3 et P2.83

Afin de faciliter leur installation, les modèles de pompes P2.3 et P2.83 sont livrés avec une console de fixation et dotée d'éléments amortisseurs.

La tête de pompe peut être commandée, en option, avec une vanne réglable de by-pass.

La différence entre les modèles P2.3 et P2.83 réside dans la puissance d'aspiration. Le modèle de pompe P2.3 délivre une puissance de 400 l/h, à la pression atmosphérique, alors que le modèle P2.83 délivre une puissance de 800 l/h.

Les modèles de pompes P2.3 et P2.83 ne sont pas conçus pour une utilisation en zone explosible ATEX.

Les pompes suivantes sont prévues pour une utilisation en zone explosible: modèle P2.2 ATEX (fiche technique N° 420006) et modèle US-P2.6 Ex (fiche technique N° 420005).

Caractéristiques techniques spécialement pour P2.3 et P2.83

Poids 6,5 kg Température ambiante max. 60 °C

FM C-US (uniquement 115 V)

Température admissible

N° certification FM: 3038101 / 3038101C des matériaux 100 °C clapets PTFE / PVDF

160 °C clapets PTFE / PEEK

Pompes modèle P2.4 et P2.84

Lors du montage à la paroi d'un coffret ou d'une armoire, une épaisseur de paroi jusqu'à 30 mm est compatible, sans aucuns travaux d'adaptation.

La différence entre les modèles P2.4 et P2.84 réside dans la puissance d'aspiration. Le modèle de pompe P2.4 délivre une puissance de 400 l/h, à la pression atmosphérique, alors que le modèle P2.84 délivre une puissance de 800 l/h.

Les modèles de pompes P2.4 et P2.84 ne sont pas conçus pour une utilisation en zone explosible ATEX.

Les modèles suivants de pompe sont prévus pour une utilisation en zone explosible: modèle P2.4 ATEX, P2.4 AMEX et P2.84 AMEX (fiche technique N° 420009).

Caractéristiques techniques spécialement pour P2.4 et P2.84

Poids 7,5 kg Température ambiante

FM C-US (uniquement 115 V) Moteur max. 60 °C N° certification FM: 3038101 / 3038101C Tête de pompe max. 100 °C

Température admissible

des matériaux 160 °C clapets PTFE / PEEK

Pompes modèle P2.3C et P2.4C

Les types de pompe P2.3C et P2.4C sont appropriées au convoyage de gaz inflammables de la zone 2. Les pompes ne sont pas adaptées à un usage dans des zones à risque d'explosion conformément à ATEX.

Caractéristiques techniques spécialement pour P2.3C et P2.4C

Poids Température ambiante

P2.3C 6,5 kg Moteur max. 50 °C

P2.4C 7,5 kg Tête de pompe cf tableau ci-dessus

⟨ II 3G/- c IIB T4 X Etiquetage Température admissible des matériaux cf tableau ci-dessus

Indication : Les appareils ne sont pas adaptés à un usage dans des zones à risque d'explosion !

Classes de température:

	voir P2.3 / P2.83
T3	120 °C
	ГЗ Г4

	i emp.	i lemp.tete	
P 2.4C	fluide	de pompe	
Gaz non inflammables	VO	ir	
dans le circuit		P2.4 /	P2.84
Gaz inflammables, au delà	T3	100°C	80°C
de la LIE, dans le circuit	T4	50°C	50°C

Temn

Tomn tôto

Remarques de commande:

(Le X au sein du tableau correspond à chaque chiffre individuel, dont l'association forme la référence de l'article.)

N° d'article	42 XX	X	Х	Χ	Х	Χ	9	0 00		
									Type de base	
	52								P2.3C 400 l/h (II 3G/- c IIB T4	X)
	53								P2.4C 400 I/h (II 3G/- c IIB T4	X)
	56								P2.3 400 l/h	
	57								P2.4 400 l/h	
	63								P2.83 800 l/h	
	64								P2.84 800 l/h	
									Tension du moteur	
		1							230 V 50/60 Hz. 0,85/0,8 A	
		2							115 V 50/60 Hz. 1,7/1,6 A	
		5							400 V 50/60 Hz. 0,5/0,43 A	
									Position de la tête de pompe	1
			1						Position tête en haute	
			2						Orientée de 180° *	
									Matériau tête de pompe	
				1					PTFE	
				2					Acier inox 1.4571	
				3					PTFE avec vanne de by-pass	*
									Matériau claplets	
					1				jusqu'à 100 °C PTFE/PVDF **	
					2				jusqu'à 160 °C PTFE/PEEK	
									Raccords par vissage (pour	
							_		Tête de pompe PTFE	Tête de pompe acier inoxydable
						9			DN 4/6 (standard)	6 mm (standard)
						1			DN 6/8	8 mm
						2			3/8"-1/4"	3/8"
						3	_		1/4"-1/8"	
						4			1/4"-1/6"	1/4"
									Raccords par vissage (pour	
						_			Tête de pompe PTFE	Tête de pompe acier inoxydable
						9	<u> </u>		1/4"-1/6" (standard)	1/4" (standard)
						1			DN 6/8	8 mm
						2	\vdash		3/8"-1/4"	3/8"
						3	\vdash		1/4"-1/8"	0
						5			DN 4/6	6 mm
									Accessoires de montage	
							9		Console de montage et tampo	n inclus ^

^{*} convient pas pour P2.4, P2.4C et P2.84

Exemple de commande: N° d'article N° 42 63 1112 99 000

63 pour pompe P2.83 800 I

pour moteur 230 V 50 / 60 Hz


pour position normale de la tête de pompe tête de pompe en PTFE pour clapets 160 °C

DF 42 0008 04/2015 Page 3/4


pour raccord à visser DN4/6 Console de montage et tampon inclus

^{**} convient pas pour P2.4, P2.4C, P2.83 et P2.84

Dimensionnement des pompes P2.3, P2.3C et P2.83

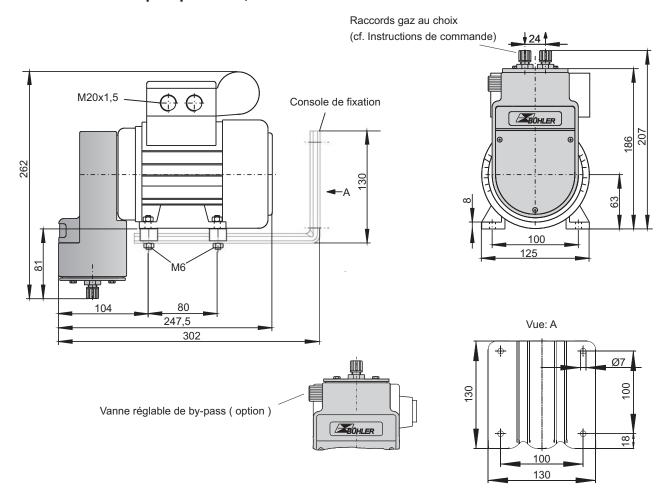

Dimensionnement des pompes P2.4, P2.4C et P2.84

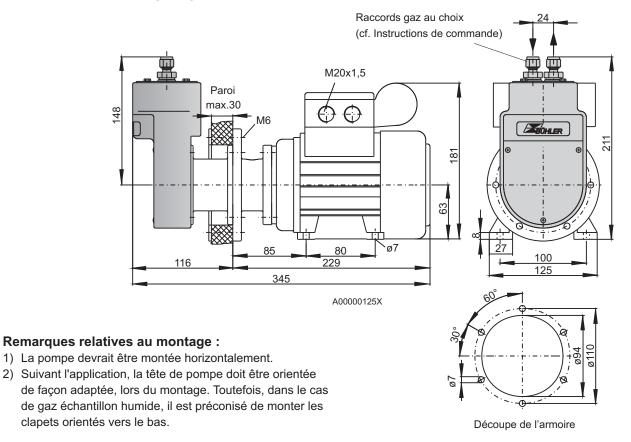

EG-Konformitätserklärung EC-declaration of conformity



Hiermit erklären wir, dass die nachfolgenden Produkte den wesentlichen Anforderungen der folgenden EG-Richtlinie in ihrer aktuellen Fassung entsprechen:

Herewith we declare that the following products correspond to the essential requirements of the following EC directive in its actual version:

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie / machinery)

Folgende weitere Richtlinien wurden berücksichtigt / the following directives were regarded 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie / low voltage directive) 2004/108/EG (EMV / EMC)

Produkte / products:

Meßgaspumpen Typen / Sample gas pump types

Typ(en) / type(s):

P 2.3

P 2.83

P 2.4

P 2.84

P 2.6

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende harmonisierte Normen in aktueller Fassung herangezogen: The following harmonized standards in actual revision have been used:

EN 60204-1
 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1:

Allgemeine Anforderungen

EN 55011 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen -

Grenzwerte und Messverfahren

EN 61000-6-2
 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen -

Störfestigkeit für Industriebereiche

Dokumentationsverantwortlicher für diese Konformitätserklärung ist der Unterzeichnende mit Anschrift am Firmensitz.

The person authorised to compile the technical file is the one that has signed and is located at the company's address

Ratingen, den 26.04.2010

Stefan Eschweiler

Geschäftsführer - Managing Director



RMA - Dekontaminierungserklärung RMA - Déclaration de décontamination



DE/FR Gültig ab / Valable à partir de: 2014/11/01 Revision / Révision 1 ersetzt Rev. / remplace Rév. 0

Um eine schnelle und reibungslose Bearbeitung Ihres Anliegens zu erreichen, füllen Sie bitte diesen Rücksendeschein aus. Eine genaue Fehlerbeschreibung ist für die Ursachenanalyse nötig und hilft bei der schnellen Bearbeitung des Vorgangs. Die Aussage "Defekt" hilft bei der Fehlersuche leider nicht.

Die RMA-Nummer bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service.

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig aus.

Bringen Sie den Rücksendeschein mit der Dekontaminierungserklärung bitte zusammen mit den Versandpapieren in einer Klarsichthülle außen an der Verpackung an. Ansonsten ist eine Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages nicht möglich!

Angaben zum Absender:

Afin de garantir un traitement rapide et sans faille de votre demande, veuillez remplir ce bulletin de retour. Une description exacte du problème est nécessaire pour l'analyse de la cause et aide à assurer un traitement rapide du processus. La déclaration « Défaut » n'est malheureusement d'aucune utilité lors de la recherche du problème.

Le numéro de renvoi est mis à votre disposition par votre interlocuteur à la vente ou au service..

Une déclaration de décontamination fait partie intégrante de ce bulletin de retour. Les prescriptions légales vous obligent à nous renvoyer cette déclaration de décontamination remplie et signée. Veuillez la remplir également **complètement** au sens de la santé de nos employés.

Placez le bulletin de retour accompagné de la déclaration de décontamination ainsi que les documents d'expédition dans une pochette transparente et apposez-la sur l'extérieur sur l'emballage. Dans le cas contraire, il nous sera impossible de traiter votre demande de réparation !

Données concernant l'expéditeur:

Firma / Société		Ansprechpartner / Interlocuteur
Anschrift / Adresse		Abteilung / Service
		E-Mai / <i>Mail</i> :
		Tel. / Tél.
		Fax / Fax:
1		
Artikelnummer / Numéro d'article		
Auftragsnummer /		RMA-Nr. /
Numéro de commande		Numéro de
Anzahl / Nombre		renvoi
	Reparatur / Réparation	Vorgangsnummer des Kunden /
Rücksendegrund /	Garantie / Garantie	Numéro d'activité du client
Motif du retour	Zur Prüfung / Pour vérification	
	Rückgabe / Renvoi	
Editor de la colonia de la col	Description I would be	
Fenierbeschreibung /	Description du problème:	
Ort, Datum Lieu, date		Unterschrift / Stempel Signature / cachet:

Seite 1/2

RMA - Dekontaminierungserklärung RMA - Déclaration de décontamination



DE/FR Gültig ab / Valable à partir de: 2014/11/01 Revision / Révision 1 ersetzt Rev. / remplace Rév. 0 Bitte füllen Sie diese Dekontaminierungserklärung für jedes Veuillez remplir cette déclaration de décontamination pour				
einzelne Gerät aus.		chaque appareil.		
Gerät / Appareil Serien-Nr. /N° de série			éro de	
		renve	01:	
[] Ich bestätige hiermit, dass das oben spezifizierte Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde und keinerlei Gefahren im Umgang mit dem Produkt bestehen.		Je certifie par la présente que l'appareil spécifié ci-dessus a été nettoyé et décontaminé en bonne et due forme et qu'aucun danger inhérent au maniement du produit n'existe.		
Ansonsten ist die möglich beschreiben:	Le risque possible doit	Le risque possible doit sinon être décrit plus précisément:		
Aggregatzustand (bitte ankreuzen):		Etat d'agrégat (veuillez cocher):		
Flüssig / Liquide	Fest / Solide	Pulvrig / Poudreux		Gasförmig / Gazeux
Folgende Warnhinweise sind zu beachten (bitte ankreuzen):		Les avertissements suivants doivent être considérés (veuillez cocher) :		
Evelopit	Ciftia / Tädliah	Entzündliche Stoffe		Drandfärdered
Explosiv Explosif	Giftig / Tödlich Nocif / Mortel	Substances inflamm	ables	Brandfördernd Comburant
Komprimierte Gase Gaz comprimés	Gesundheitsgefährdend Dangereux pour la santé	Gesundheitsschädlic Nocif	ch	Umweltgefährdend Dangereux pour l'environnement
Bitte legen Sie ein aktuelles Datenblatt des Gefahrenstoffes bei!		Veuillez joindre une fiche technique actuelle concernant la substance dangereuse!		
Ort, Datum Lieu, date :		nterschrift / Stempel ignature / cachet:		